

KANDALLÓ VENTILÁTOR




FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

Kérjük, olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, hogy elkerülje az esetleges személyi sérüléseket és megőrizze a termék jó és sérülésmentes állapotát,

ÚTMUTATÓ

A ventilátort ne helyezze a kémény közelébe. A kémény hőmérséklete ne lépje túl a 345°C-ot.

A feltüntetett működési hőmérséklet ajánlott és kizárólag irányadó. Különböző környezetben eltérő lehet, mivel ellenőrzött laboratóriumi feltételek mellett tesztelték.

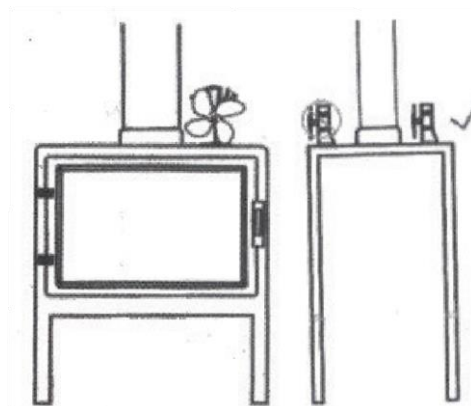

ÁLTALÁNOS HASZNÁLAT

Mielőtt a ventilátort a kandallóra teszi győződjön meg arról, hogy a fogantyú függőleges helyzetben van. A ventilátort szabadon álló kandalló kályha felső lapos felületén való használatra tervezték. Javasolt felületi hőmérséklet 110°C és 345°C (830°F és 650°F) között mozog.

Ha a felület hőmérséklete meghaladja a 345°C-ot (650°F), vegye le a ventilátort a kandalló kályháról. A kandalló kályhák megfelelő biztonsági eljárásai közé tartozik a hőmérő használata, amely biztosítja, hogy a ventilátor ne legyen kitéve a 345°C (650°F) felső határt meghaladó hőmérsékletnek.

A nagyon magas hőmérsékelt a ventilátor károsodását és hibás működését okozhatja. A ventilátor nem igényel további áramforrást. A ventilátor lapátjait a kályha által termelt hő forgatja. A ventilátor hőérzékeny rugóval van felszerelve, melynek hatására a szerkezet kissé hátrafelé billenti a ventilátort, így a dőlésszög a kályha hőmérsékletének megfelelően nő. Egy kisebb, 2 mm körüli dőlés teljesen rendben van. Az 5 mm-nél nagyobb dőlés azt jelzi, hogy a kályháról túl forró, és a ventilátort azonnal el kell távolítani a kályháról (a fogantyúnál fogva).

FIGYELMEZTETÉS

Soha ne helyezze a ventilátort védetlen felületre, amíg a ventilátorállvány még forró - Használat közben nem javasolt a ventilátor áthelyezése, hacsak nem vészhelyzetről van szó. Ne felejtse el megfelelő kesztyűt használni, hogy megvédje magát a forgó pengék okozta égési sérülésektől. A ventilátor használatakor minden tárgyat tartson biztonságos távolságban. Kérjük, ügyeljen a gyerekekre és a házi kedvencekre a kandalló és a kandalló ventilátor közelében. A ventilátor kezdeti üzemi hőmérséklete 50°C. A kandalló ventilátor a hőmérsékelt emelkedésével gyorsabban forog, ha a hőmérséklet csökken, a ventilátor lassabban forog. Amint a kályhában lévő tüzelőanyag elégett a ventilátor állványa a kályhával együtt lehül.

KARBANTARTÁS

A kandalló ventilátor nem igényel különleges karbantartási igényt. Normál használati mód esetében a ventilátort egy nedves ronggyal tisztítsa meg. A rongyot ne áztassa vízbe vagy bármilyen tisztítóoldatba. A fűtési szezonon kívül a ventilátort biztonságos és száraz helyen tárolja (lehetőleg az eredeti csomagolásban).