

Szerelési útmutató függő virágtartó acél függesztőhuzalának rögzítéséhez


1. Vegye ki a belső betétet

Vegye ki a virágtartóból a belső műanyag betétet, hogy hozzáférjen a kialakított nyílásokhoz.

2. Rögzítse az acél függesztőhuzalt

Az acél függesztőhuzal három T alakú végdarabját kívülről helyezze be a kialakított nyílásokba. A T alakú végdaraboknak megfelelően kell illeszkedniük a merevítőbordák közé. Miután a végdarabok megfelelően illeszkednek, határozottan nyomja be őket, hogy biztonságosan rögzüljenek.


A helyes szerelési eljárást az alábbi ábrák szemléltetik:

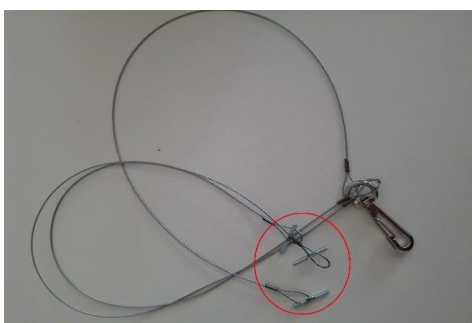

Az acél függesztőhuzal T alakú végdarabja



A végdarab helyes elhelyezése a merevítőbordák között

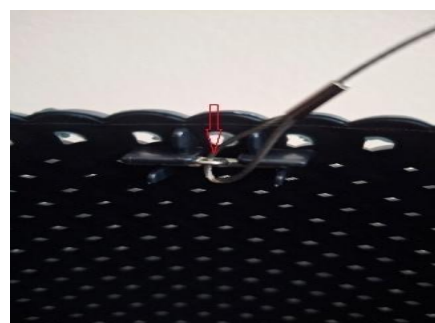

Helyes rögzítés

3. Helyezze vissza a belső betétet

Miután mindhárom végdarabot megfelelően rögzítette, helyezze vissza a belső műanyag betétet a virágtartóba.

4. Ellenőrizze a rögzítést

Felakasztás előtt győződjön meg arról, hogy mindhárom végdarab megfelelően rögzült, és az acél függesztőhuzal egyenletesen feszes.

5. Biztonságos használat

Használat során rendszeresen ellenőrizze az acél függesztőhuzal állapotát és rögzítését. Amennyiben az acél függesztőhuzal vagy annak bármely része megsérül vagy meglazul, a virágtartót a hiba elhárításáig ne használja.